



Planchers de Bambou Fossilisés®



Étapes à suivre pour la
Pré-Installation

1 (844) 293-6060

www.Bamboo-Design.ca


Distributeur Canadien des produits Cali Bamboo

Pré-Installation Étapes par Étapes

Avant de débiter la pose de votre plancher, il sera important de bien suivre les étapes les plus importantes de la pré-installation, l'acclimatation et les joints d'expansion.

Les instructions d'installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à www.Bamboo-Design.ca


PRÉPAREZ VOTRE SOUS-PLANCHER



Utilisez Planiseal® VS sur le béton

Assurez-vous que le sous-plancher est de niveau, propre et sans débris. La dalle de béton devra être sèche d'au moins 60 jours. Vérifiez le taux d'humidité de votre sous-plancher et appliquez un enduit pare-vapeur tel que Planiseal®VS sur le sous-plancher de béton pour couper toute humidité.


ACCLIMATEZ VOTRE PLANCHER

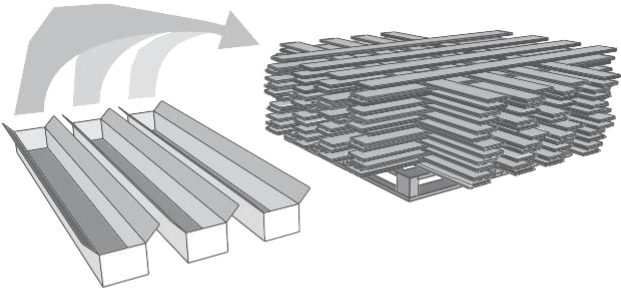

Acclimitez votre plancher solide au moins 5 jours


Empilez le plancher de façon transversale sur une palette en mélangeant les planches de chaque boîte. Acclimitez votre plancher le plus près possible des conditions de vie normales des lieux de l'installation pour au moins 5 jours. Plus de temps sera nécessaire dans des climats extrêmes.

CONTROLEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

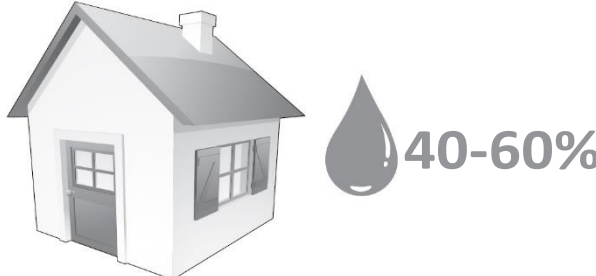

Règle générale, le taux d'humidité moyen intérieur pour un plancher solide sera de 40-60% d'humidité relative. **Dans certains climats ou maisons, ce taux d'humidité peut être plus haut ou plus bas. Et c'est correct!** Dans ce cas, simplement allonger la période d'acclimatation et maintenez le degré d'humidité à des conditions de vie normales durant l'acclimatation.

RESPECTEZ LES JOINTS D'EXPANSION

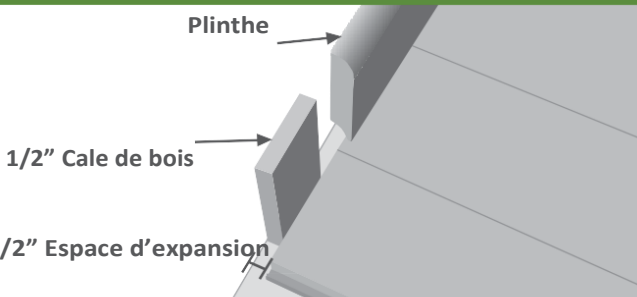

1/2" Espace d'expansion

Laissez au moins 1/2" de joints d'expansion entre le plancher et TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.). De longues installations de plancher nécessiteront un joint d'expansion additionnel. **Pour les planchers flottants, utilisez des moulures de transition entre les pièces et aux seuils de portes.** Coupez le bas des châssis de porte pour allouer un espace adéquat d'expansion. Ne pas visser, clouer ou installer des cabinets ou autres objets permanents sur un plancher flottant.